



KAR55 Karaoke-högtalare med LED-jellyball

Ref.nr.: 130.186-130.190



BRUKSANVISNING

V1.1

SVENSKA

Grattis till köpet av denna Fenton-produkt. Läs noggrant igenom denna manual innan du använder enheten för att kunna dra full nytta av alla funktioner.

Läs bruksanvisningen innan du använder enheten. Följ instruktionerna för att inte ogiltigförklara garantin. Vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika brand och/eller elektriska stötar. Reparationer får endast utföras av en kvalificerad tekniker för att undvika elektriska stötar. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

- Innan du använder enheten, rådfråga en specialist. När enheten slås på för första gången kan det uppstå en viss lukt. Detta är normalt och försvinner efter ett tag.
- Enheten innehåller spänningsförande delar. Öppna därför INTE höljet.
- Placera inte metallföremål eller håll vätskor i enheten. Detta kan orsaka elektriska stötar och funktionsfel.
- Placera inte enheten nära värmekällor som element etc. Placera inte enheten på en vibrerande yta. Täck inte över ventilationshålen.
- Enheten är inte lämplig för kontinuerlig användning.
- Var försiktig med nätsladden och skada den inte. En felaktig eller skadad nätsladd kan orsaka elektriska stötar och funktionsfel.
- När du kopplar ur enheten från ett eluttag, dra alltid ut kontakten, aldrig i sladden.
- Anslut eller dra inte ur sladden till enheten med våta händer.
- Om kontakten och/eller nätsladden är skadade måste de bytas ut av en kvalificerad tekniker.
- Om enheten är så skadad att inre delar är synliga, anslut INTE enheten till ett eluttag och slå INTE på den. Kontakta din återförsäljare. Anslut INTE enheten till en reostat eller dimmer.
- För att undvika brand- och elstötar, utsätt inte enheten för regn och fukt.
- Alla reparationer bör endast utföras av en kvalificerad tekniker.
- Anslut enheten till ett jordat nätuttag (220–240 V växelström/50 Hz) skyddat av en säkring på 10–16 A.
- Under åskväder eller om enheten inte ska användas under en längre tid, dra ur kontakten från elnätet. Regeln är: Dra ur kontakten från elnätet när den inte används.
- Om enheten inte har använts under en längre tid kan kondens uppstå. Låt enheten anta rumstemperatur innan du slår på den. Använd aldrig enheten i fuktiga rum eller utomhus.
- För att förhindra olyckor i företag måste du följa gällande riktlinjer och instruktioner.
- Slå inte på och av armaturen upprepade gånger. Detta förkortar dess livslängd.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn. Lämna inte enheten utan uppsikt.
- Använd inte rengöringsspray för att rengöra brytare. Rester från dessa sprayer orsakar avlagringar av damm och fett. Vid funktionsfel, kontakta alltid en specialist.
- Tvinga inte på reglagen.
- Denna enhet har en inbyggd högtalare som kan orsaka ett magnetfält. Håll enheten minst 60 cm från dator eller TV.
- Om den här produkten har ett inbyggt uppladdningsbart blybatteri, ladda batteriet var tredje månad om du inte ska använda produkten under en längre tid. Annars kan batteriet skadas permanent.
- Om batteriet är skadat, byt ut det mot ett batteri med samma specifikationer. Och kassera det skadade batteriet på ett miljövänligt sätt.
- Om enheten har fallit, låt den alltid kontrolleras av en kvalificerad tekniker innan du slår på enheten igen.
- Använd inte kemikalier för att rengöra enheten. De skadar lacken. Rengör endast enheten med en torr trasa.
- Håll dig borta från elektronisk utrustning som kan orsaka störningar.
- Använd endast originalreservdelar för reparationer, annars kan allvarliga skador och/eller farlig strålning uppstå.
- Stäng av enheten innan du kopplar bort den från elnätet och/eller annan utrustning. Dra ur alla sladdar och kablar innan du flyttar enheten.
- Se till att nätsladden inte kan skadas när du kontrollerar nätsladden före varje användning för skador och fel!
- Nätspänningen är 220–240 V AC/50 Hz. Kontrollera att eluttaget passar. Om du reser, se till att landets nätspänning är lämplig för den här enheten.
- Spara originalförpackningsmaterialet så att du kan transportera enheten under säkra förhållanden.



Detta märke drar användarens uppmärksamhet till höga spänningar som finns inuti höljet och som är av tillräcklig styrka för att orsaka risk för elektrisk elstöt.



Denna märkning riktar användarens uppmärksamhet mot viktiga instruktioner som finns i manualen och som han bör läsa och följa.

Enheten är CE-certifierad. Det är förbjudet att göra några ändringar på enheten. De skulle ogiltigförklara CE-certifikatet och garantin!

OBS!För att säkerställa att enheten fungerar normalt måste den användas i rum med en temperatur mellan 5 °C/41 °F och 35 °C/95 °F.



Elektriska produkter får inte kastas i hushållsavfallet. Vänligen lämna dem till en återvinningscentral. Fråga dina lokala myndigheter eller din återförsäljare om hur du ska gå tillväga. Specifikationerna är typiska. De faktiska värdena kan variera något från enhet till enhet. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Fenton cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

UPPACKNINGSSINSTRUKTIONER

WARNING! Packa försiktigt upp lådan vid mottagandet. Kontrollera innehållet för att säkerställa att alla delar finns med och att de har mottagits i gott skick. Meddela omedelbart avsändaren och spara förpackningsmaterialet för inspektion om några delar verkar vara skadade under transporten eller om själva förpackningen visar tecken på felaktig hantering. Spara förpackningen och allt förpackningsmaterial. Om produkten måste returneras till fabriken är det viktigt att produkten returneras i originalförpackningen.

Om enheten har utsatts för kraftiga temperaturvariationer (t.ex. efter transport), slå inte på den omedelbart. Kondensvattnet som bildas kan skada enheten. Låt enheten vara avstängd tills den har uppnått rumstemperatur.

STRÖMFÖRSÖRJNING


Etiketten på produktens baksida anger att denna typ av strömförsörjning måste anslutas. Kontrollera att nätspänningen motsvarar denna, alla andra spänningar än angivna kan orsaka oåterkalleliga skador på ljuseffekten. Produkten måste också anslutas direkt till elnätet och får användas. Ingen dimmer eller justerbar strömförsörjning.



Anslut alltid enheten till en skyddad krets (strömbrytare eller säkring). Se till att enheten har en lämplig jordning för att undvika risk för elchock eller brand.

KONTROLLER OCH ANSLUTNINGAR

- DC5V IN**
Plats för att ladda högtalaren med USB-C-strömkabel.
- Linje in**
3,5 mm-jackingång för anslutning av externa enheter. (Smartphone, MP3-spelare/PC/Laptop)
- Mic1 och Mic2**
6,5 mm telepluggingång för att ansluta trådbunden mikrofon.
- LED-indikatorer**
När lysdioden tänds visar den det aktuella läget. (BT/Line/M-Vol eller M-Eko)
När du har valt läge visar de fyra LED-lamporna batteristatusen när du spelar musik.
När alla fyra lampor lyser betyder det att batteriet är fulladdat.
När endast en lampa lyser betyder det att batterinivån är låg.
- Volume/Menu**
Vrid för att justera den totala volymnivån.
Kort tryck på den här knappen för att välja Mikrofonvolym/Mikrofoneko.
- Power**
Tryck och håll den här knappen intryckt för att slå på/av högtalaren.
- Led**
Tryck på den här knappen för att växla mellan olika LED-lägen; 1, 2, 3, 4, 5 och av för grill-LED. Tryck och håll ner den här knappen för att slå på/av LED-gelébollen.
- Mode**
Tryck på den här knappen för att välja BT/LINE IN.
- Föregående spår**
Tryck på den här knappen för att välja föregående spår.
- Pausa/Spela/LÄNK**
Tryck på den här knappen för att pausa/spela upp.
Tryck och håll in för att aktivera länkfunktionen. (Stereoparningsläge)
- Nästa**
Tryck på den här knappen för nästa spår.

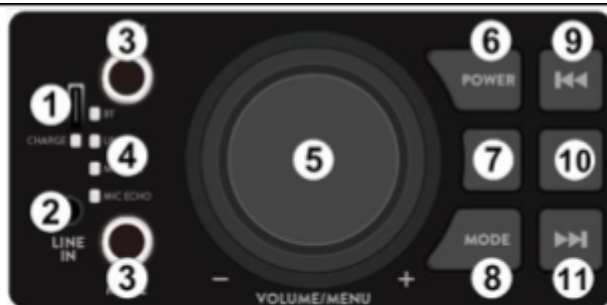

TRÅDBUNDEN MIKROFONFUNKTION

Sätt i mikrofonkabelns 6,3 mm-uttag i mikrofoningången.

- Tryck på "Volume" och ställ in indikatorlampan på "MIC VOL" och justera sedan mikrofonvolymen.
- Tryck på "Volume" och ställ in indikatorlampan på "MIC ECHO" och justera sedan mikrofoneko.

LINK/STEREO (TWS) PARKOPPLINGSFUNKTION

Den här funktionen låter dig ansluta två FENTON KAR-högtalare trådlöst och återge musik från samma källa samtidigt. Processen för att ansluta två högtalare är som nedan.

- Slå först på båda högtalarna och sätt dem i BT-läge.
- Koppla sedan din telefon/surfplatta till den första högtalaren på vanligt sätt.
- Efter lyckad anslutning, dubbelklicka på **[Pause/Play/LINK]**-knappen, du kommer att höra ett ljud i den andra högtalaren, det betyder att TWS-anslutningen är korrekt.

BT-ANSLUTENHET

- Aktivera BT-enheten på din enhet (mobiltelefon, surfplatta etc.) som du vill spela musiken på.
Se bruksanvisningen för den enheten.
- Tryck på **[MODE]** knappen och aktivera BT-funktionen.
- Välj **"FENTON KAR"** på din BT-enhet och para ihop.

Uppmärksamhet: BT-avståndet är cirka 10 meter utan barriär.

Produkterna som avses i denna manual överensstämmer med de europeiska gemenskapsdirektiv som de omfattas av:

Europeiska unionen

Tronios B.V.,
Business Park Twente Noord 18, 7602KR
Almelo, Nederländerna

Storbritannien

Tronios Ltd.,
Harleygatan 130,
London W1G 7JU, Storbritannien

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EG
2014/53/EU



S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206



Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

www.tronios.com

Upphovsrätt © 2024 av Tronios Nederländerna