
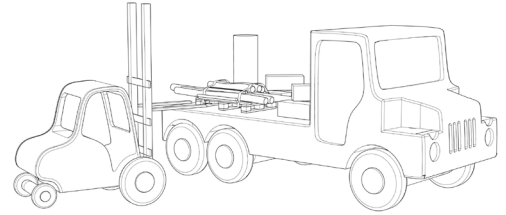



Installation af LL80024

Vandleg i robiniatræ

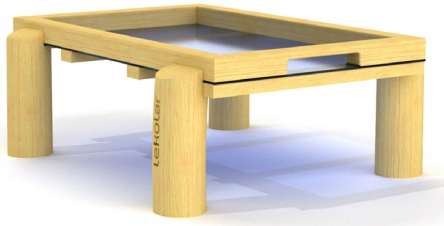

Elementerne for LL80024 leveres forborede, og delvist færdigsamlede. Stolper skal eventuelt, afhængig af terræn, afkortes i bund.

Step 1: Først skal medfølgende dele til elementet kontrolleres og sorteres.

Step 2: Herefter skal den ønskede placering findes, og der skal kontrolleres, at målene på den ønskede placering stemmer overens med de mål, der er angivet i databladets tegning vedr. fundering- og sikkerhedsareal.

Step 3: Hullerne skal graves minimum 50 cm dybe.

Er der flere elementer, anbefales du/I at begynde med det nederste. Placer stolperne løst i hullerne. Kontrollér, at bærefladerne er stabile. Sæt skruetvinger på renderne/karet, så elementet ligger, hvor det ønskes. Markér, hvor snittet skal være. Elementets overkant skal minimum være 20cm over terræn. Tag stolperne op, og afskær i bunden. Sæt stolpen tilbage igen, og monter elementet i de forborede huller med de medfølgende 8X80-tallerkenskruer.

Step 4: Når renderne står korrekt, påfyldes lidt vand i den øverste rende, så det sikres, at vandet løber korrekt igennem. Justér eventuelt ved at påfylde eller fjerne sand.

Step 5: Påfyld den færdigblandede beton, som ca. udgør 20 cm af de 50 cm, og efterfyld med sandblandet jord, der udgør resten af hullet, som stemples.

Betonen skal hærde i henhold til producentens anvisninger, og redskabet må først tages i brug, når betonen er færdighærdet.

