


MONTERINGSANVISNING

Bänkpress Tg-anpassad art.nr: T.16-2TG



Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm enl. skiss 1 (se sista sidan) till ett djup av ca 750 mm.

Skruva fast överliggaren 120x120 mm på det främre stolpparet 95x95x1180 mm med 2st Cutters Corraseal 8x240 mm per stolpe.

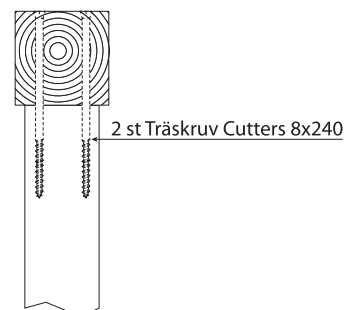

Skruva fast liggytor 2000x455 mm på stolpparen 95x95x1100 mm med 2st Cutters Corraseal 8x240 mm per stolpe.




Armera stolparnas ändar med Cutters Corraseal 8x150 mm, 4 st per stolpe (se skiss 2).
Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttskiss.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek.


Obs! Viktigt att det kommer betong under stolpens ände, eller att man lägger en betongplatta i botten som man ställer stolpen på.

Återfyll med de uppgrävda massorna (förutsatt det är ett genomsläppligt material) eller med makadam.

Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdnat före användning.

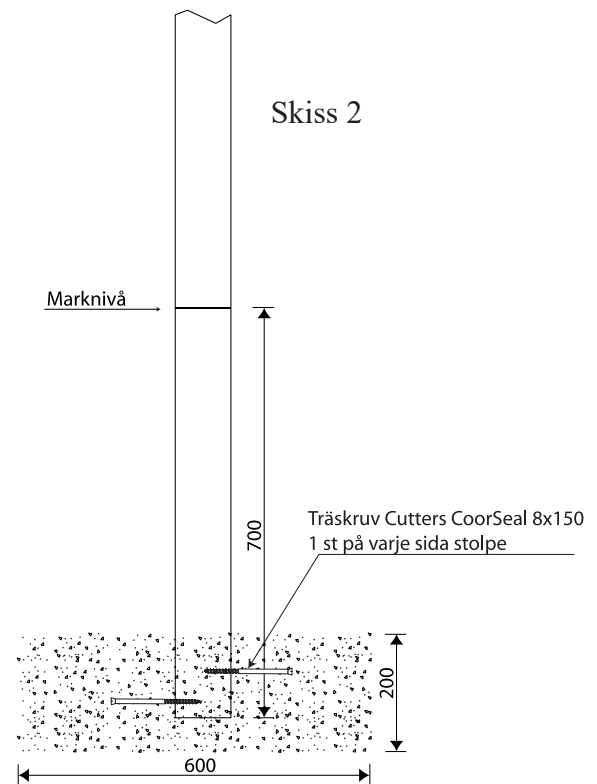


Skruva fast stockarna på sin plats med M16 gängstång, brickor samt hattmuttrar. Innan montering, applicera några droppar Multi Lock på hattmuttrarnas gängor och dra sedan åt. Detta "låser" muttern och förebygger självlossning, korrosion och kärvande delar.

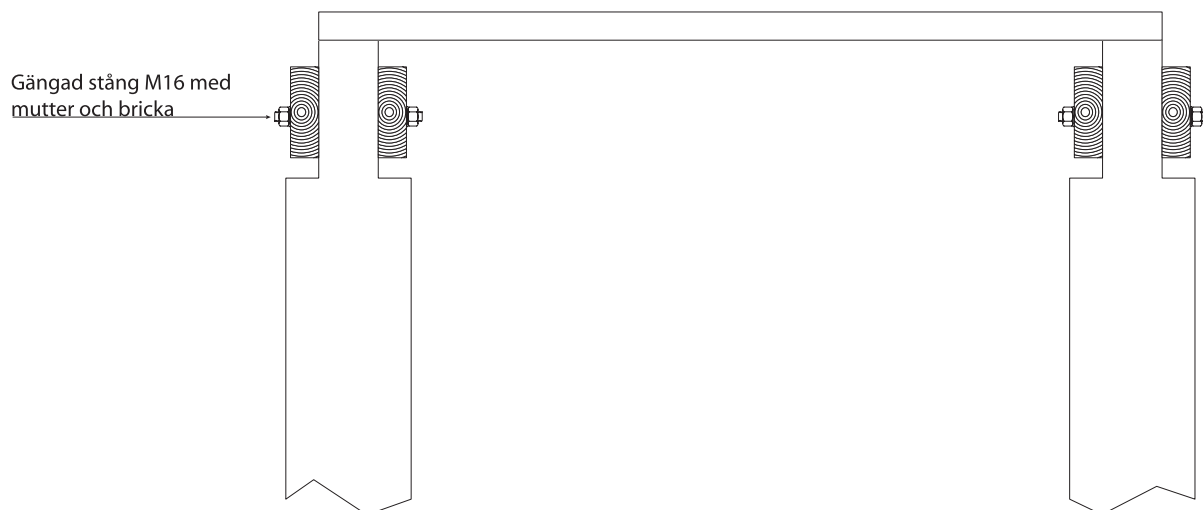


Skruva fast gummidämpare ovanpå överliggaren med Cutters Corraseal 5x50mm och tillhörande bricka (2 st per dämpare).



Skiss 1

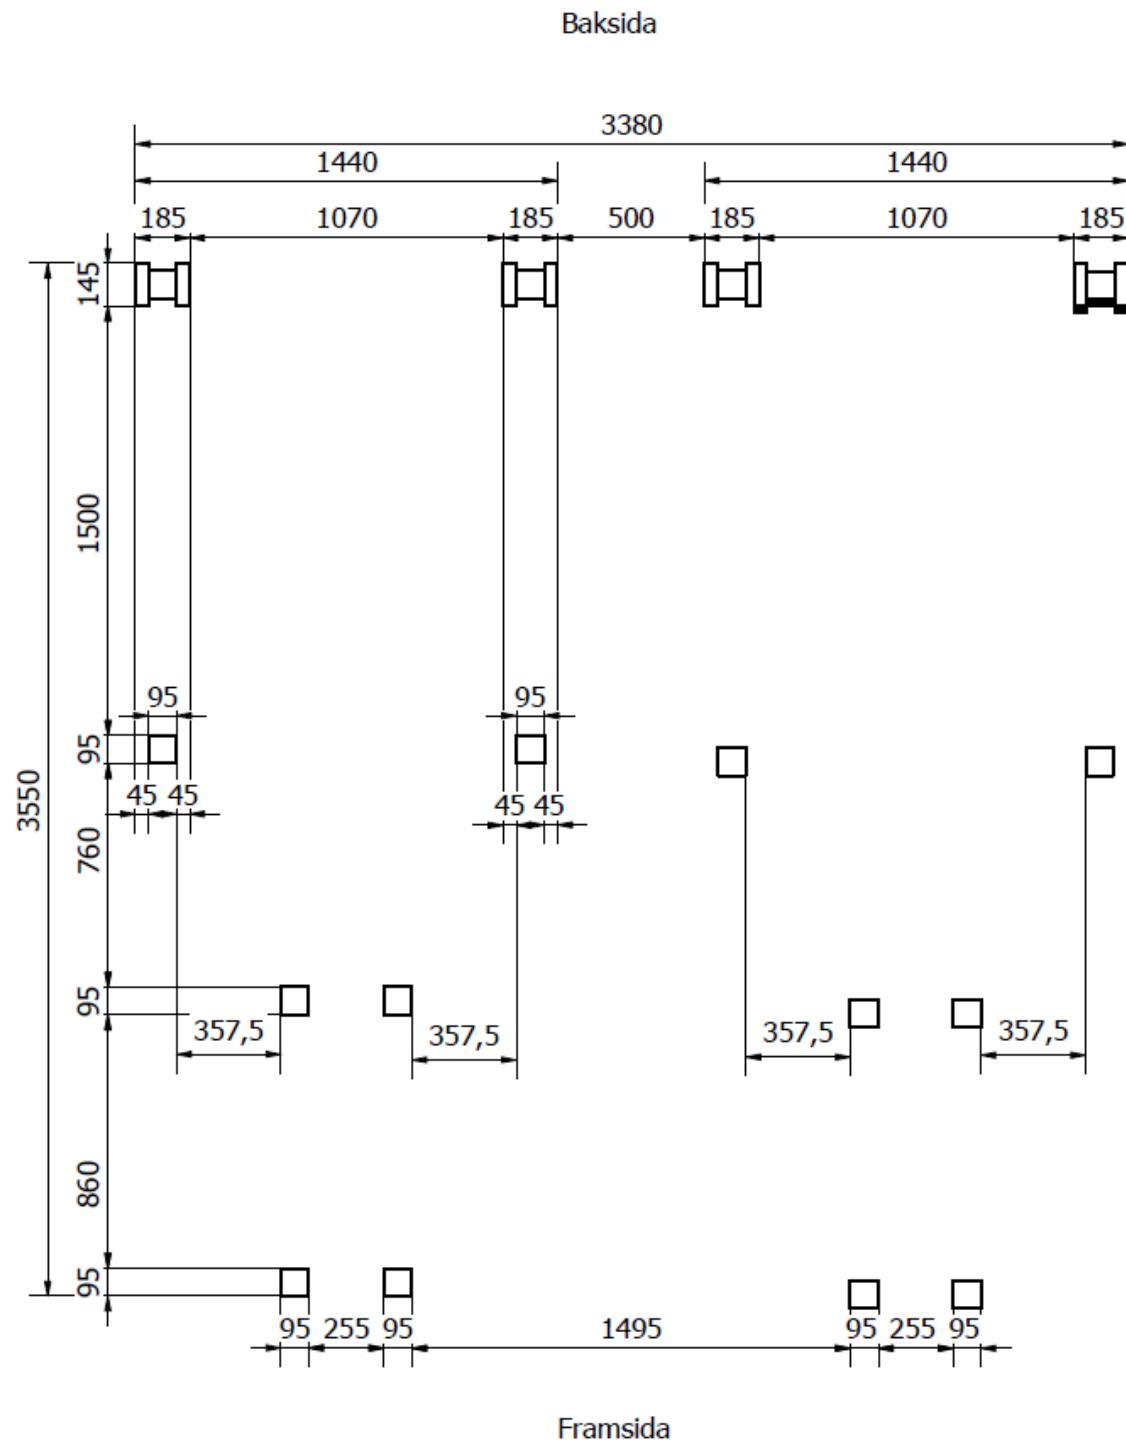

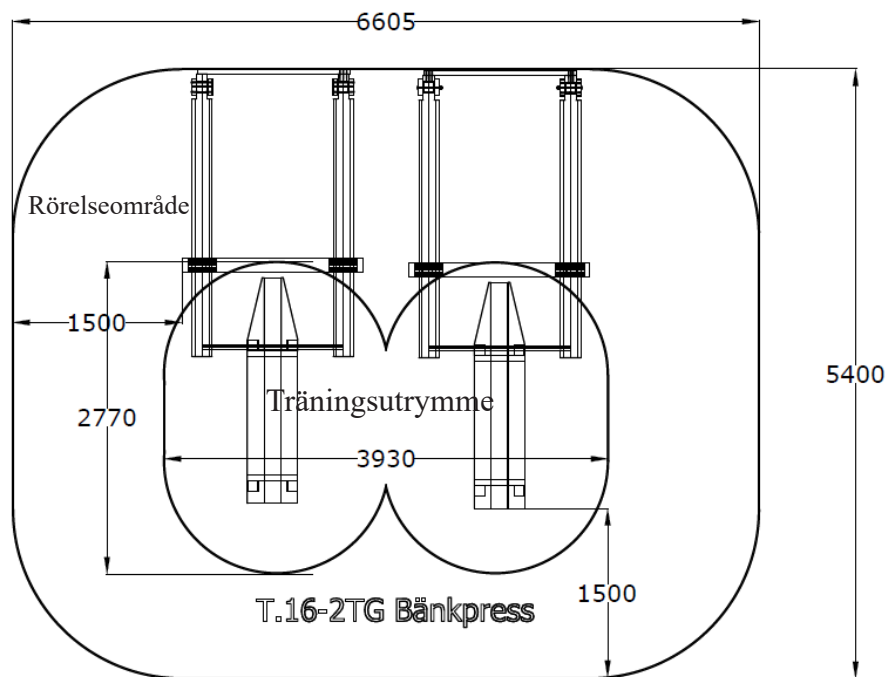

Exempel på vanligen använda underlagsmaterial för hela ytan (enligt tabell 3 - SS-EN 16630:2015):

- Jordlager, gräsmatta;
 - Bark (kornstorlek 20 till 80mm);
 - Träspån (kornstorlek 5 till 30mm);
 - Sand (kornstorlek 0,2 till 2mm);
 - Grus (kornstorlek 2 till 8mm).
-