


MONTERINGSANVISNING


Rygglyft art.nr: T.20



Gräv hål för stolparna enl. skiss. (BxLxD)4st 600x600x650

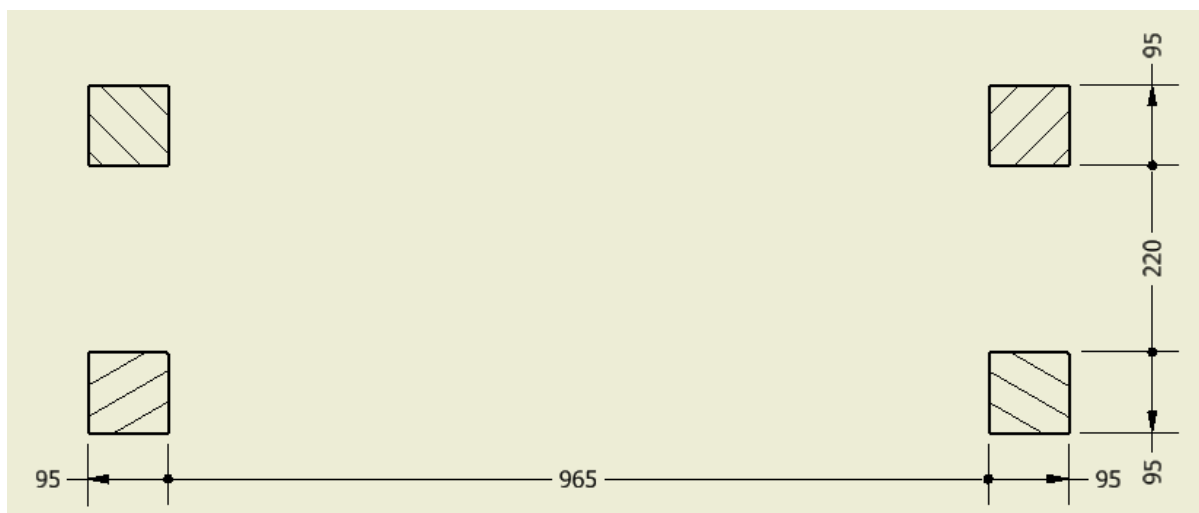

Skruva fast stolparna i liggytan med 2st Cutters Corraseal 6x100 mm per stolpe.

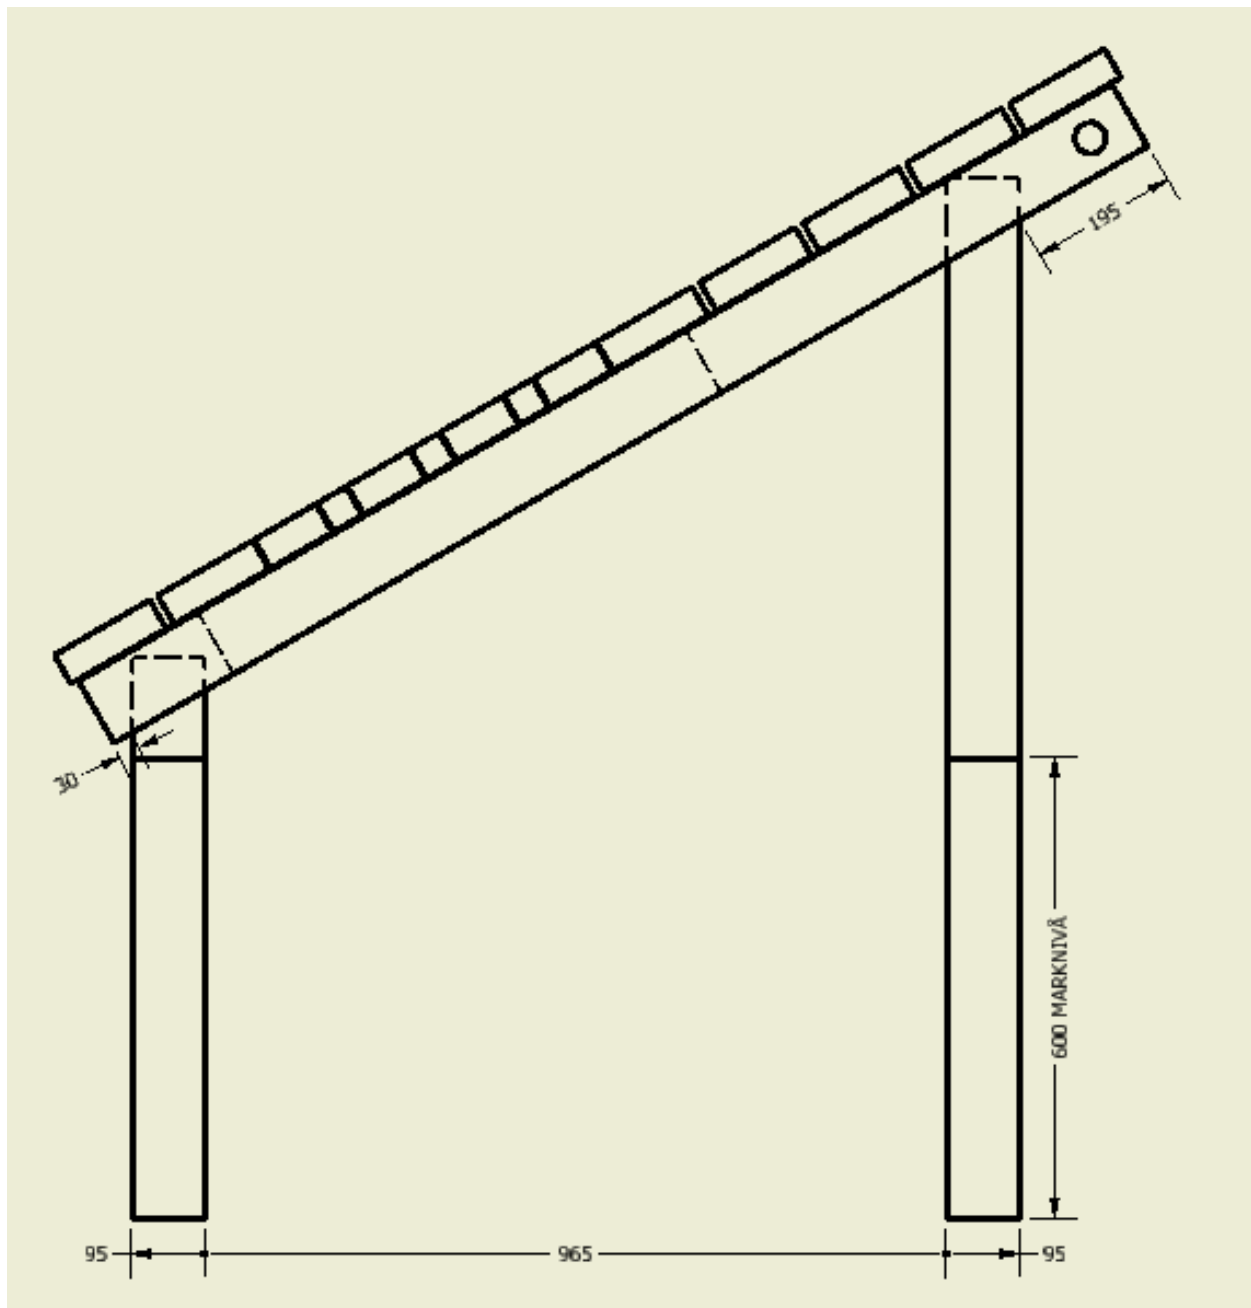

Armera stolparnas ändar med Cutters Corraseal 8x150mm ,
4st per stolpe (se skiss).


Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttskiss.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek.

Obs! Viktigt att det kommer betong under stolpens ände,
eller att man lägger en betongplatta i botten som man stäl-
ler stolpen på.

Återfyll med dem uppgrävda massorna (förutsatt det är ett
genomsläppligt material) eller med makadam. Packa
noggrant.

Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdat
före användning.

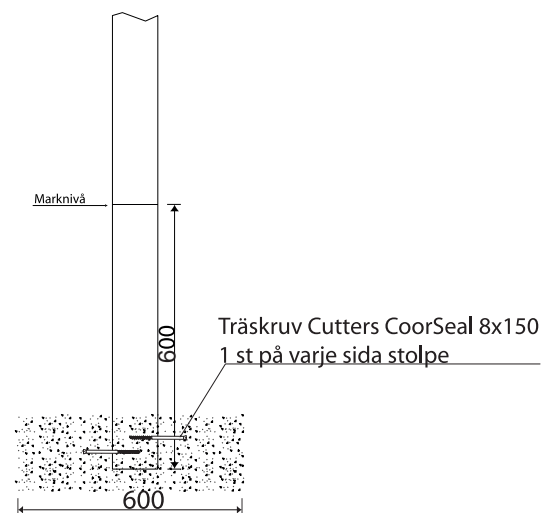

Exempel på vanligen använda underlagsmaterial för hela ytan
(enligt tabell 3 - SS-EN 16630:2015):

- Asfaltbunden yta, jordlager, gräsmatta;
- Bark (kornstorlek 20 till 80mm);
- Träspån (kornstorlek 5 till 30mm);
- Sand (kornstorlek 0.2 till 2mm);
- Grus (kornstorlek 2 till 8mm).

