



Kran isärplockad.

Illustration av vilka packningar som skall sitta på insida resp. utsida.

PACKNINGAR PÅ **UTSIDA**

Kran




PACKNINGAR PÅ **INSIDA**

Gummitätning

Plastring

Plastmutter

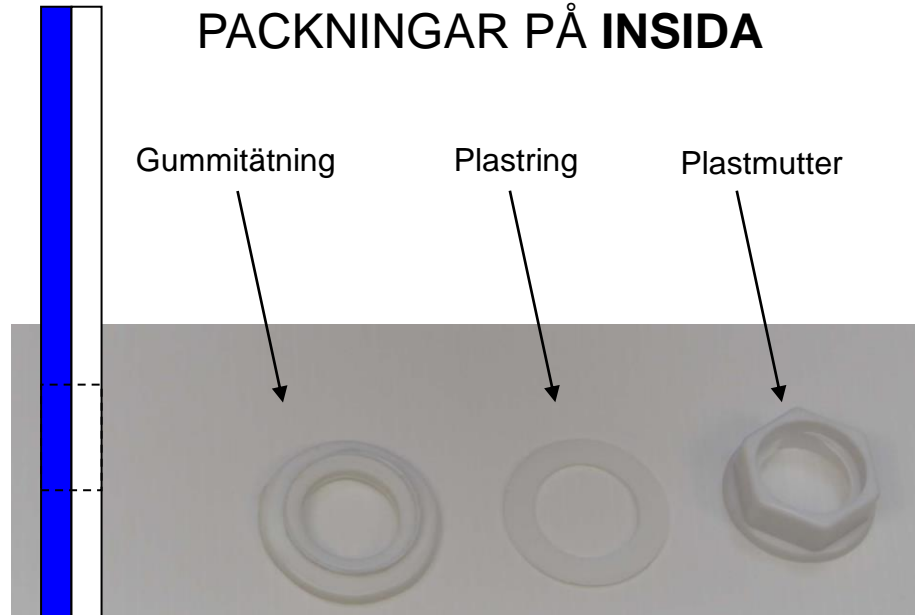

Termos


A: Skruva bort den gamla kranen



B: Sätt din den nya kranen.




C: Sätt dit gummitätning

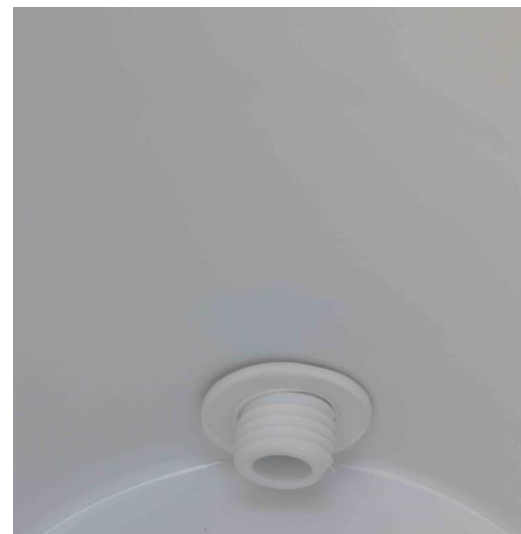

D: Sätt dit plastring



E: Sätt dit plastmutter

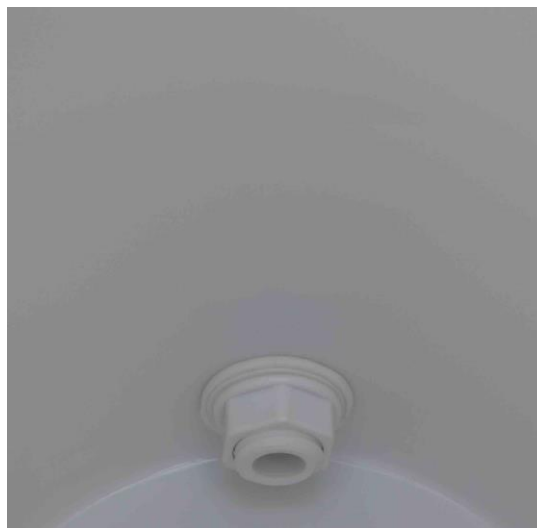

Tips!

- Se till så att tätningarna tätar ordentligt och sitter bra utan större glipor innan du börjar dra åt muttern.
- För att dra åt plastmutter: Vinkla kranen aningen, dra sedan åt muttern ordentligt.
- INGA VERKTYG BEHÖVS. Risken är då att man drar sönder kran eller packningar.
- Förebygg läckage genom att med jämna mellanrum kontrollera att kranen inte lossnat.